



PRIRUČNIK

ZA ELEKTRIČNO VOZILO CAPPUCCINO



**PRAKTIČNO UPUTSTVO ZA SIGURNU
VOŽNJU I UPOTREBU**

SADRŽAJ

Uvod.....	1
Informacije.....	2
Delovi.....	4
Generalni delovi vozila.....	4
Baterija.....	6
Korišćenje vozila.....	8
Održavanje.....	10
Kontakt.....	12

UVOD

Hvala vam što ste odabrali SAIGE električno vozilo!

Ovaj priručnik je napravljen da vam pomogne da svoje vozilo koristite bezbedno, pravilno i dugotrajno. Električna vozila su moderna, praktična i ekološki način kretanja, ali zahtevaju pažljivo i ispravno rukovanje i redovno održavanje.

U ovom dokumentu pronaći ćete osnovne smernice za korišćenje, opis delova, pravila bezbednosti i savete za održavanje. Preporučujemo da se sa sadržajem upoznate pre prve vožnje, kako biste izbegli greške i produžili vek trajanja vozila.

NAPOMENA:

Priručnik važi za sve modele električnih vozila. Slike u uputstvu mogu se razlikovati od modela koji vi posedujete. Samim tim, uputstva o upotrebi, održavanju i merama sigurnosti ostaju isti.

INFORMACIJE

Namena

Naša električna vozila namenjena su za vožnju po ravnim površinama u suvim vremenskim uslovima. Dozvoljeno je prevoženje kućnih tereta i putnika, pod uslovom da ukupna težina ne prelazi maksimalno dozvoljeno opterećenje za konkretan model.

Upozorenja

- **Ograničenja vezana za vremenske uslove:** Električna vozila nisu predviđena za korišćenje tokom jakih kiša ili snežnih padavina, niti za vožnju kroz duboke bare, sneg ili prelazak preko vodenih prepreka. Upotreba u takvim uslovima je opasna i može dovesti do kvara električnih komponenti.
- **Temperaturni opseg:** Vozilo se sme koristiti samo pri temperaturi okoline između +5°C i +35°C.
- **Stanje puta:** Izbegavajte vožnju po neravnim putevima. To može izazvati kvar upravljačkog sistema, pad ili oštećenja. Takve deonice prelazite peške ili minimalnom brzinom.
- **Ograničenja upotrebe:** Vozilo nije namenjeno za ekstremnu vožnju, takmičenja ili stalnu vožnju pod maksimalnim opterećenjem.
- **Iskustvo vozača:** Upravljanje osobama bez osnovnih veština vožnje je zabranjeno. Ako nemate dovoljno iskustva, vežbajte na prostoru izolovanom od drugih vozila i ljudi.

- **Vidljivost i odeća:** Preporučuje se nošenje odeće sa reflektujućim elementima kako bi vas drugi učesnici u saobraćaju lakše uočili, naročito u mraku. Ne nosite previše široku odeću jer se može zakačiti za pokretne delove ili ometati upravljanje.
- **Pažnja u vožnji:** Ne koristite telefon tokom vožnje i izbegavajte slušalice. Ne menjajte konstrukciju rama niti električnu šemu uređaja.
- **Punjenje:** Koristite isključivo specijalizovani punjač koji dolazi uz električno vozilo.
- **Provera pre vožnje:** Pre svake vožnje obavezno proverite stanje kočnica, ručice gasa, točkova, svetala, pokazivača pravca itd. Nikada ne vozite neispravno vozilo!

PODACI O VOZILU

Snaga motora: 250 W

Baterija: 48V / 20AH LEAD ACID

Distanca: 40 – 50 KM

MAX brzina: 25 KM/H


Nosivost: 225 KG

DELOVI

Generalni delovi vozila

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Prednji amortizer | 10. Sedište |
| 2. Prednji točak | 11. Naslon |
| 3. Prednja kočnica | 12. Zadnje svetlo za |
| 4. Prednji blatobran | skretanje i zadnje svetlo |
| 5. Prednje svetlo za | 13. Zadnji blatobran |
| skretanje | 14. Zadnji točak |
| 6. Prednje svetlo | 15. Poluga za parkiranje |
| 7. Retrovizor | 16. Bočna nogara |
| 8. Broj šasijske (VIN) | 17. Kućište baterije |
| 9. Utikač za punjač | |



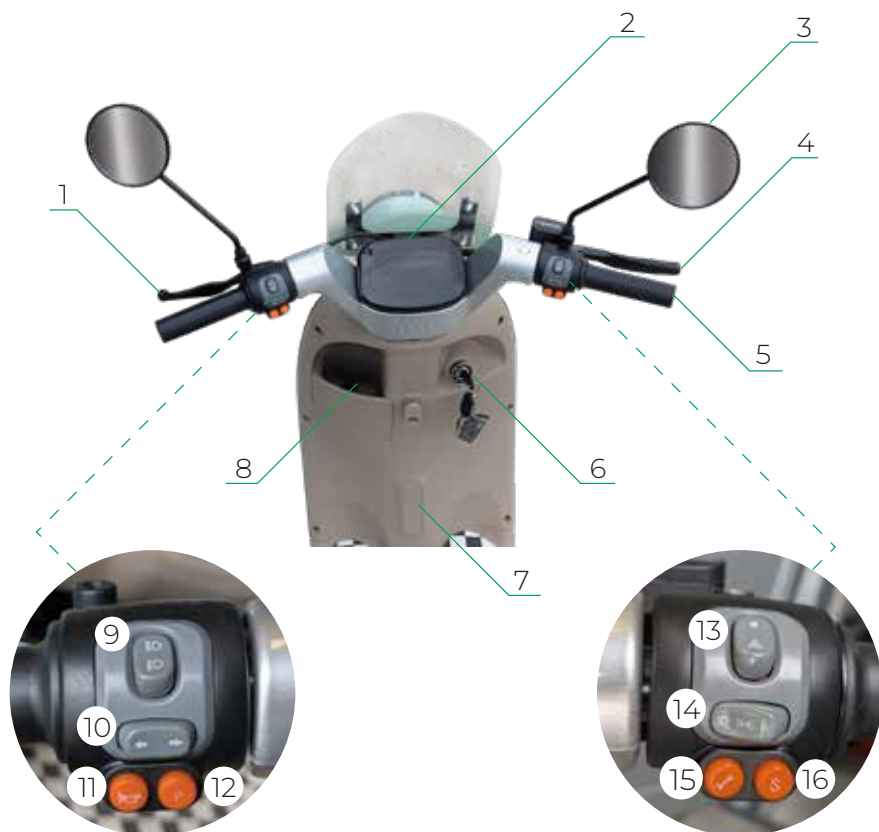

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Ručka zadnje kočnice | 11. Truba |
| 2. Instrument tabla | 12. Parking mode |
| 3. Retrovizor | 13. Prekidač za sva četiri žmigavca |
| 4. Ručka prednje kočnice | 14. Prekidač za paljenje svetla |
| 5. Ručica gasa | 15. Servis mode |
| 6. Prekidač za paljenje | 16. Dugme za menjanje brzina |
| 7. Broj Šasije (VIN) | |
| 8. Prednji pretinac | |
| 9. Prekidač za duga svetla | |
| 10. Prekidač za svetla za skretanje / žmigavce | |

Baterija

Pravilno čuvanje baterije

- Ispravno skladištenje produžava vek trajanja baterije.
- Čuvaj bateriju na suvom i provetrenom mestu.
- Idealna temperatura: +5°C do +25°C.
- Ne ostavljaj bateriju potpuno praznu, dopuni je bar jednom mesečno.
- Izbegavaj direktno sunce i izvore toplote.

Punjenje baterije

- Pravilno punjenje sprečava oštećenja i gubitak kapaciteta.
- Koristi isključivo originalni punjač.
- Puni u dobro provetrenoj prostoriji.
- Ne pokrivaj bateriju tokom punjenja.
- Izbegavaj duboko pražnjenje, dopuni kad padne ispod 20%.
- Nakon punog kapaciteta baterije isključiti punjač.
- Ne puni bateriju odmah posle vožnje, sačekaj barem 10 minuta da se baterija ohladi.

Usporavanje ili slabije performanse

- Ako vozilo gubi snagu ili se sporije puni, proveriti stanje baterije.
- Proveri da li su kontakti čisti i bez korozije.
- Uveri se da punjač radi ispravno.
- Ako se baterija pregрева ili puni neuobičajeno dugo, prestani sa korišćenjem.

Postupak u slučaju kvara

- Ne pokušavaj sam da popravljaš bateriju, može biti opasno.
- Odmah prestani da koristiš Vozilo.
- Ne otvaraj kućište baterije.
- Obrati se ovlašćenom servisu.
- Ako primetiš miris paljevine ili dim, bateriju odvoji od vozila i skladišti na bezbednom mestu.

Životni vek baterije

- 48V: 300-500 ciklusa, očekivani radni vek: 1,5 - 2,5 godine.
- 60V: 400-600 ciklusa, očekivani radni vek: 2 - 3 godine.
- 72V: 500-700 ciklusa, očekivani radni vek: 2 - 3 godine.



Baterije se razlikuju u zavisnosti od modela koji posedujete!

KORIŠĆENJE VOZILA

Sigurna vožnja

- Uvek nosite zaštitnu opremu: kacigu, rukavice i reflektujuću odeću.
- Poštujte saobraćajne propise i ograničenja brzine.
- Vozite samo po uređenim, ravnim površinama u suvim vremenskim uslovima.
- Koristite biciklističku stazu gde god je dostupna.
- Držite bezbedno rastojanje od parkiranih automobila.
- Na raskrsnici uvek usporite i pogledajte u oba pravca pre nego što nastavite vožnju.

Upravljanje

- Pre pokretanja proverite da li je vozilo stabilno i da li su svi sistemi ispravni.
- Uključite kontakt-bravu i proverite da li su svetla i pokazivači pravca funkcionalni.
- Ručicu gasa povlačite postepeno, bez naglih trzaja.
- Ne kočite naglo da bi izbegli proklizavanje.
- Prilikom skretanja usporite i održavajte ravnotežu tela.

Pravila bezbednog korišćenja

- Ne vozite pod dejstvom alkohola, lekova ili supstanci koje utiču na pažnju.
- Ne koristite telefon niti slušalice tokom vožnje.
- Ne prevozite više putnika od dozvoljenog kapaciteta.
- Ne vozite u uslovima jake kiše, snega ili po dubokim barama.
- Redovno proveravajte stanje baterije, kočnica i guma.

Parkiranje i sigurnost

- Parkirajte vozilo na stabilnoj i bezbednoj površini, van puta drugih vozila i pešaka.
- Uvek zaključajte vozilo kada ga ostavljate bez nadzora.
- Ne ostavljajte vozilo na mestima gde može ometati prolaz ili biti oštećeno.

Preporuke za vozače početnike

- Vežbajte u zatvorenom prostoru ili na praznom parkingu pre izlaska u saobraćaj.
- Upoznajte se sa svim komandama vozila pre prve vožnje.
- Vozite sporije dok ne steknete sigurnost u upravljanju.

NAPOMENA:

Uklanjanje blokade brzine, promene kontrolera, softvera ili drugih elektronskih komponenti poništava garanciju!

ODRŽAVANJE VOZILA

Čišćenje

- Redovno brišite prašinu i prljavštinu sa rama, točkova i blatobrana mekom, vlažnom krpom.
- Izbegavajte upotrebu jakih hemikalija ili abrazivnih sredstava.
- Ne perite vozilo direktnim mlazom vode (npr. visokopritisnim peraćem) jer može oštetiti električne komponente.
- Očistite kontakte baterije suvom krpom i proverite da nisu oksidirani.

Kontrola baterije

- Redovno proveravajte nivo napunjenosti i punit bateriju isključivo originalnim punjačem.
- Ne ostavljajte bateriju potpuno praznu duže vreme, dopunite je čim padne ispod 20%.
- Ako primetite usporavanje, loše punjenje ili kvar, odmah prestanite sa vožnjom i obratite se ovlašćenom servisu.
- Čuvajte bateriju na suvom mestu, pri temperaturi između +5°C i +35°C .

Provera guma i kočnica

- Pregledajte da li na gumama ima oštećenja i redovno proveravajte pritisak.
- Kočnice moraju biti funkcionalne i bez znakova istrošenosti. Ako primetite slabije kočenje ili škripanje, obavezno izvršite servis.

Servisni intervali

- Na svaka 3 meseca proverite stanje rama, viljuške i amortizera.
- Na svakih 6 meseci obavite detaljan pregled u ovlašćenom servisu.
- Nakon svake duže vožnje proverite da li su svi šrafovi i spojevi čvrsto zategnuti.

Bezbednosne preporuke

- Nikada ne vozite vozilo koje pokazuje znakove kvara.
- Uvek koristite originalne delove i pribor.
- Ne pokušavajte samostalno da popravljate električne komponente ako nemate stručno znanje.

KONTAKT

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja, održavanja ili bezbednosti električnog vozila, obratite se našem timu podrške:

Podrška za korisnike

Telefon: +381 63 283153
E-mail: office@saigeserbia.rs

Servis i rezervni delovi

Telefon: +381 63 283888

Radno vreme:

ponedeljak - petak, 9:00 - 17:00č

Zvanična adresa

Saige Mobility DOO
Zage Malivuk Ulica 2 019B, Beograd (Palilula), Srbija



SAIGE Mobility DOO

PIB: 114988307

Zage Malivuk Ulica 2 019B, Beograd (Palilula), Srbija